


## SCHEMAT MONTAŻU TIMERA DLA MYJKI CIŚNIENIOWEJ T4W.


Krok 4 : Wążek czerwony o długości **26cm** połączyć z pompą.



### SCHEMAT MONTAŻU TIMERA.

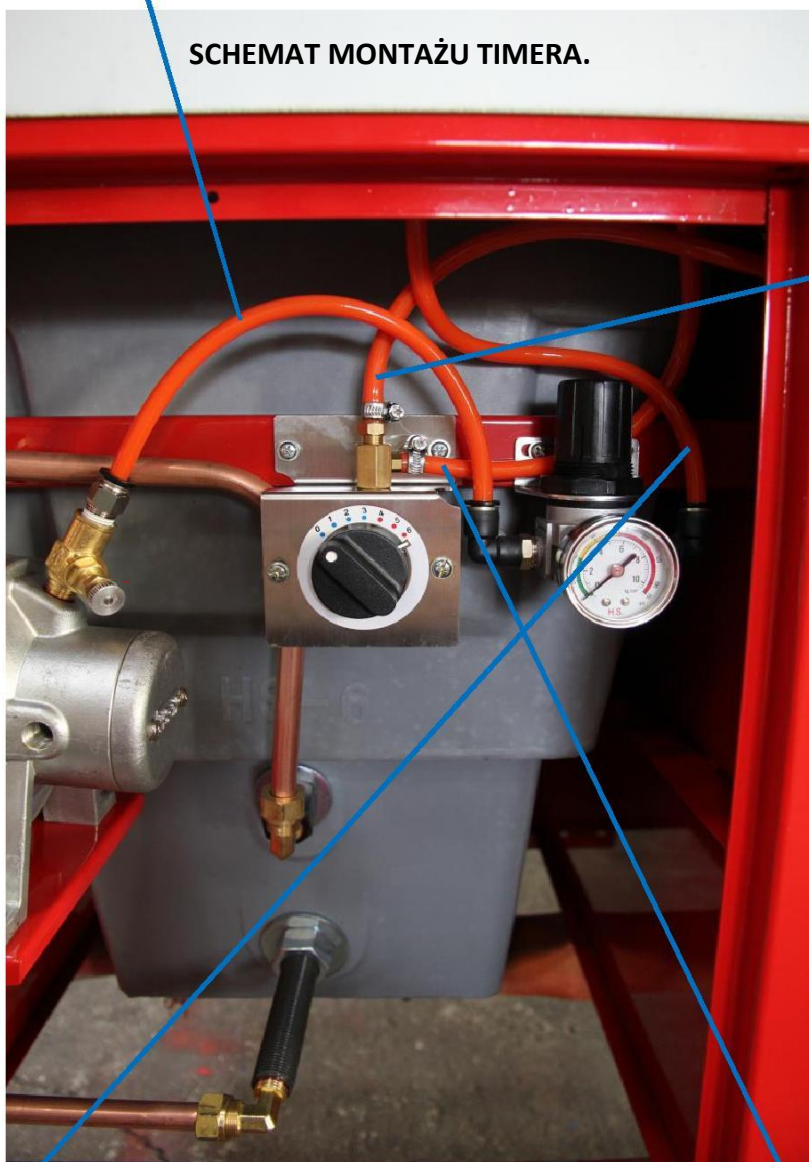

Krok 1 :  
Wążek o długości **23 cm** zamontować wg zdjęć.

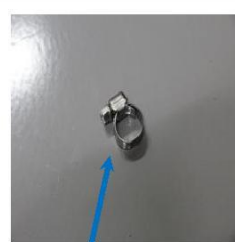

Używaj stalowej opaski dołączonej do zestawu.

Krok 3 : Wążek o długości **27 cm**  
Połącz z lewym zaworem regulatora wg zdjęcia

Krok 2 : Wążek o długości **24 cm**  
Połącz z lewym zaworem Timera wg zdjęcia